





RS-4605
MANUAL DE INSTRUCCIONES

**CORTADORA DE CABELLOS ELÉCTRICA
PARA USO DOMÉSTICO**

ESTIMADO CLIENTE

Felicitaciones por su compra.
Por favor lea cuidadosamente este manual y guárdelo para su futura referencia.
Para soporte adicional, escríbanos a info@premiermundo.com

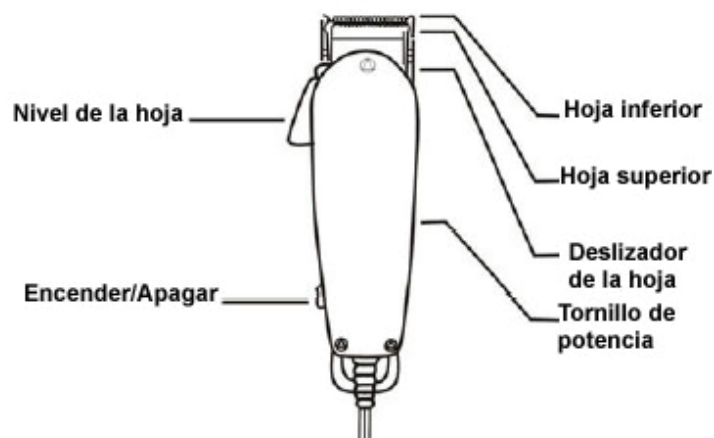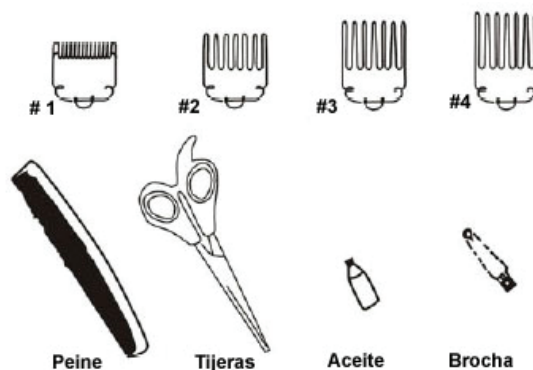

NOMBRES DE LAS PARTES**ACCESORIOS****Peinetas incorporadas****INSTRUCCIONES PARA CORTES DE CABELLO EN CASA**

Nunca use este producto con el cabello húmedo.

Este producto está diseñado exclusivamente para trabajar sobre cabellos secos.


ANTES DE COMENZAR

- Asegúrese que el cortador de cabellos está limpio, debidamente aceitado y en perfecto estado de funcionamiento.
- Coloque una toalla alrededor del cuello de la persona a la que vaya recortar, para evitar que los cabellos caigan dentro de la ropa.
- Coloque a la persona a la que recortará en una silla de tal forma que su cabellera esté al nivel de sus ojos.
Peine el cabello desenredarlo completamente, y sostenga el cortador con soltura.

CORTES DE CABELLO CON LAS PEINETAS INTERCAMBIABLES

(Para cortes medios a largos)

Para colocar una peineta, sostenga el cortador con los dientes hacia arriba, y asegure firmemente la peineta en la traba de la parte inferior de las hojas.

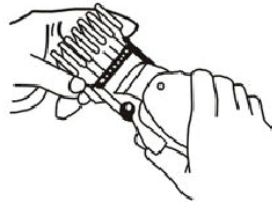

- Peineta # 1: Corta el cabello a aproximadamente 0.6cm (1/8") de largo.
 - Peineta # 2: Corta el cabello a aproximadamente 0.8cm (1/4") de largo.
 - Peineta # 3: Corta el cabello a aproximadamente 1.0cm (3/8") de largo.
 - Peineta # 4: Corta el cabello a aproximadamente 1.3cm (1/2") de largo.
- Empiece cortando sólo una pequeña parte del cabello hasta que vea el largo a que cada peineta deja al cabello.
 - Intente primero con la peineta más larga, y vaya usando las más pequeñas hasta encontrar el largo que desea.
 - Para un corte uniforme, no empuje ni fuerce la cortadora moviéndola muy rápidamente a través del cabello. La cortadora funcionará mejor dejando que trabaje a su propia velocidad.
 - Peine el cabello en su dirección natural.
 - Coloque la peineta más larga en el cortador y recorte primero los costados, desde abajo hasta arriba. Sostenga suavemente el cortador con los dientes hacia arriba pero paralelos a la cabeza. Deslice suavemente el cortador hacia arriba y afuera del cabello, cortando sólo una pequeña porción cada vez. (Fig. 1)
 - Repita esta operación en los costados y la parte posterior de la cabeza. (Fig. 2)
 - Si desea un cabello más corto, cambie a una peineta más corta, de un número inferior, o aplique más presión y deslícelo un poco menos hacia arriba con la misma peineta que está usando.
 - Este procedimiento requiere práctica, y es siempre mejor dejar bastante cabello en los primeros cortes. (Fig. 3)
 - Si usa la peineta #4 para la parte superior de la cabeza obtendrá un corte al ras. Comience a cortar lentamente del frente hacia atrás, con los dientes del cortador alineados a la cabeza. Una vez más, recuerde que es mejor dejar bastante cabello en los primeros cortes. (Fig. 4)



Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4

DELINEADO

- No hacen falta peinetas para el delineado. Tome el cortador y coloque el nivel a la posición más corta.
- Peine el cabello de acuerdo al estilo. Coloque el cortador entre la patilla y la oreja. (Fig. 5)
- Asegúrese que la esquina de la hoja está en la línea del corte. Con la línea del corte como guía, mueva lentamente el cortador encima, alrededor y debajo de las orejas. (Fig. 6)
- Para recortar la nuca y la parte posterior de las patillas, coloque la cortadora invertida (ver ilustración) y deslícela hacia abajo desde la altura deseada.
- Corte siempre desde la parte inferior de la nuca hacia la corona, usando la peineta más larga. Sostenga el cortador de forma paralela a la cabeza y muévalo lentamente hacia arriba. Use la misma técnica para los costados, cortando desde abajo hacia arriba. (Fig. 7)
- Corte la parte frontal de la corona en contra de la dirección en la que crece el cabello. Posteriormente iguálelo a los costados. (Fig. 8)
- Para obtener un corte plano en la parte superior, use un peine normal, no las peinetas. Simplemente corte los cabellos por encima del peine. Para obtener un corte bien delineado en la parte inferior de la nuca, use la peineta más corta. Peine el cabello y revise que no hayan quedado zonas desaparejas y finalmente delimite las patillas y la nuca. (Fig. 9)



Fig.5



Fig.6



Fig.7

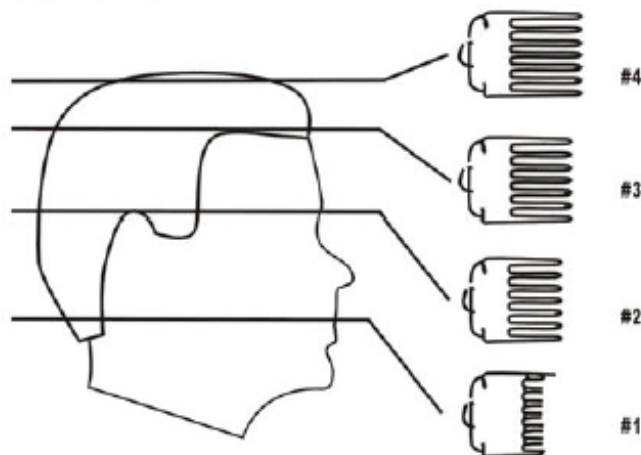


Fig.8



Fig.9

Si desea un corte bien delineado en los costados y la nuca, mire el siguiente diagrama.




Las cuatro áreas básicas para el corte de cabello ilustradas anteriormente, le sirven de guía para realizar sus propios cortes de manera sencilla.

- Su cortadora ha sido cuidadosamente examinada para asegurar que las hojas estén aceitadas y alineadas antes de salir de fábrica.
- Las hojas deben ser realineadas si fueron quitadas para limpiarlas o remplazarlas.
- Para alinear las hojas, simplemente haga coincidir cada uno de los dientes de la hoja superior con los de la hoja inferior. (Los dientes de la hoja superior deben estar a aproximadamente 1.2mm de la hoja inferior. Compare las hojas de su cortadora con el dibujo).




- Si la alineación de las hojas no es correcta, colóqueles unas gotas de aceite, encienda la cortadora por un momento, apáguela y desenchúfela. Desentornille suavemente los tornillos para acomodarlas. Ajuste los tornillos una vez que haya alineado las hojas.

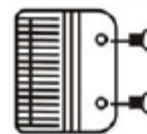


ACEITE

Para mantener la cortadora en óptimas condiciones, debe aceitar las hojas después de algunos cortes.

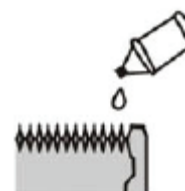

TORNILLO DE POTENCIA

- Este tornillo le permite ajustar la potencia. La potencia ha sido regulada antes de salir de fábrica; sin embargo, si el voltaje de su domicilio es bajo, deberá reajustarlo.
- Utilice un destornillador o una moneda delgada para girar el tornillo en dirección de las manecillas del reloj, hasta que el interruptor se ajuste y produzca un ruido. A continuación, gire lentamente el tornillo de potencia hacia fuera (en contra del sentido de las manecillas del reloj) hasta que se detenga y produzca un ruido. Así habrá seleccionado el voltaje máximo.

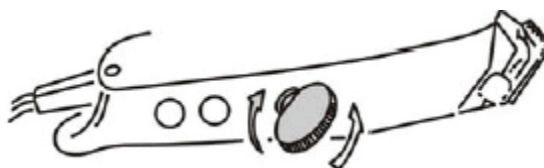

AJUSTE DE NIVEL

- El nivel está convenientemente ubicado cerca de su dedo gordo (si es diestro), para que de esta manera pueda ajustar el nivel mientras la cortadora está en su mano.
- El nivel le añade versatilidad a la cortadora permitiéndole modificar gradualmente la longitud del corte sin necesidad de cambiar de peineta.
- Cuando el nivel está en la posición más alta, las hojas realizarán el corte más bajo y el cabello quedará corto. Empujando el nivel hacia abajo, irá incrementando gradualmente el largo del corte hasta el nivel de la peineta # 1.
- El nivel también le permitirá aumentar las aplicaciones de las hojas, ya que puede obtener diferentes delineados con cada ajuste.
- Adicionalmente, si está cortando cabellos extremadamente duros y las hojas llegan a trabarse, el nivel le ayudará a quitar el cabello atascado entre las hojas sin necesidad de quitarlas.
- Mientras la cortadora esté funcionando, mueva rápidamente el nivel de la posición “más corto” a “más largo” un par de veces. Hacer esto cada vez que termine de usar la cortadora le ayudará a mantener las hojas limpias de cabellos. Si la cortadora se detiene durante el corte y mover el nivel como se ha indicado no ayuda a destrabarla, es porque las hojas están desafiladas y deberá remplazarlas por unas nuevas.



ADVERTENCIAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Siempre que use aparatos eléctricos, especialmente si hay niños cerca, debe tener en cuenta las normas básicas de seguridad incluyendo las siguientes:

Para reducir el riesgo de daños o muerte por choques eléctricos:

- Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
- No coloque ni guarde el aparato en donde pueda caer al agua.
- No lo use mientras se esté bañando o mientras está en la ducha.
- No lo coloque ni deje caer agua u otros líquidos dentro del aparato.
- No trate de agarrar un aparato eléctrico que haya caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente.

Para reducir el riesgo de quemaduras, choques eléctricos, incendios o daños a personas:

- Use este aparato sólo para los fines para los que ha sido diseñado y tal como se describe en el presente manual.
- No use accesorios no recomendados por el fabricante.
- No deje el aparato sin supervisión mientras esté enchufado.
- Es necesaria la supervisión de un adulto si el aparato va a ser usado por niños o inválidos.
- No use el aparato si el cable o el enchufe están dañados o si no está funcionando correctamente.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- No tire ni doble el cable y no lo envuelva alrededor del aparato.
- Antes de usar la cortadora, asegúrese que las hojas estén bien alineadas.
- No apoye el aparato sobre nada mientras esté funcionando.
- No use el aparato con peinetas dañadas o rotas ni si algún diente de las hojas se ha quebrado, ya que podría producir heridas.